

Gebruiksaanwijzing

SAFEDI is voor gebruik in ondernemingen, winkels en openbare ruimte. Om een zo groot mogelijk dekkend systeem te krijgen dient eenieder binnen een bedrijf of organisatie een SAFEDI te dragen.


Belangrijk: Elke SAFEDI is voorzien van een uniek ID-nummer en bijbehorende QR-code. Elke SAFEDI-gebruiker dient de SAFEDI-ID en QR-code voor zichzelf te bewaren. De activering van het Contactenlogboek is uitsluitend met de originele QR-Code mogelijk!

Waarschuwing:

- LET OP: SAFEDI kan medische hulpmiddelen storen! SAFEDI niet in de buurt van medisch apparaat gebruiken.
- LET OP: SAFEDI kan interfereren met actieve implanteerbare medische apparaten (bijv. Pacemakers)! Bij gebruik van actieve implanteerbare medische apparatuur mag SAFEDI niet worden gebruikt.
- LET OP: Het alarmgebied kan worden beïnvloed door de lichaamshouding van de SAFEDI-gebruiker en andere factoren in de omgeving.
- LET OP: SAFEDI biedt geen bescherming tegen een infectie!

Constructie:

- 1 - LED-statusweergave
- 2 - montageclip, draaibaar
- 3 - oplaadpoort

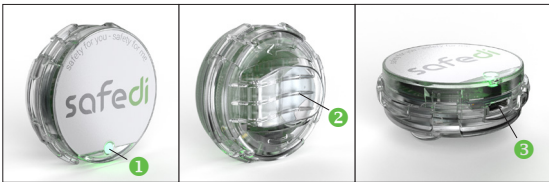

LED-statusweergave - optisch en akoestisch afstandwaarschuwingssignalen:

Geel knipperend → voorwaarschuwingssignaal bij nadering (dit waarschuwingssignaal wordt op zijn vroegst na 5 minuten herhaald)

Knippert continu rood en akoestisch waarschuwingssignaal → onderlinge afstand te klein! → Vergroot de afstand onmiddellijk!

LED-statusweergave - batterijniveau:

Langzaam groen knipperend - batterijniveau OK

Langzaam knipperend oranje - Waarschuwing: batterij bijna leeg → batterij nu opladen

Bediening

Batterij opladen:

1. Sluit de micro-USB-opladekabel aan op de oplader en de SAFEDI-opladeconnector (5 V DC, min. 0,1 A). Oplader en kabel zijn niet bij de levering inbegrepen. De kabel is optioneel online beschikbaar (www.safedi.com).

2. De batterij wordt opgeladen. Statusindicator knippert rood als hij bijna leeg is en groen als hij halfvol is.

3. Zodra de batterij volledig is opgeladen, brandt de statusindicator continu groen. Een lege batterij duurt ongeveer 2 uur totdat deze weer volledig is opgeladen.

Schakel SAFEDI in:

1. Voordat u SAFEDI voor het eerst gebruikt volledig opladen (zie „Batterij opladen“). Dit beëindigt de transportmodus en SAFEDI is klaar voor gebruik.

2. Bevestig de SAFEDI met de bevestigingsclip zichtbaar aan een kledingstuk op het bovenlichaam.

3. Draai de bevestigingsclip tot het logo op het toestel is horizontaal af te lezen of de ledstatus weergave onderaan is.

4. SAFEDI wordt ingeschakeld zodra deze beweegt.



Slaapstand:

De slaapmodus wordt geactiveerd wanneer SAFEDI ongeveer 3 seconden met het label naar beneden wordt geplaatst.

In rusttoestand knippert SAFEDI blauw, reageert niet op anderen SAFEDI's en is „onzichtbaar“ voor anderen.

Beweeg gewoon opnieuw om te activeren.

Zoek SAFEDI:

Druk in de SAFEDI-App op de knop „SAFEDI zoeken“. Als de SAFEDI binnen het bereik van de mobiele telefoon is begint de SAFEDI 10 seconden te piepen en blinkt roze en blauw.



Functie 1 - „afstand houden“

SAFEDI helpt haar dragers om afstand te houden. Afstand houden kan levens redden. SAFEDI is een Bluetoothapparaat dat een waarschuwing geeft als 2 gebruikers te dicht bij elkaar komen. SAFEDI herkent dus andere SAFEDI-apparaten in haar omgeving. Komen twee SAFEDI's gebruikers in elkaars bereik van hun SAFEDI dan wordt er een optisch waarschuwingssignaal afgegeven (1). Als twee SAFEDI-gebruikers te dicht bij elkaar komen geven de SAFEDI's een constant akoestisch en optisch waarschuwing af (2) totdat de gebruikers weer uit elkaar gaan.

Functie 2 - „Anoniem contactlogboek“

Om gebruik te maken het van het optionele Anonieme Contactlogboek dient de SAFEDI eenmalig d.m.v. de SAFEDI-App en de in de verpakking meegeleverde QR-code geregistreerd te worden.

Contactlogboek activeren:

Om het contactlogboek te activeren, installeert u eerst de SAFEDI-app op de smartphone. Ga naar de SAFEDI-website: <https://www.safedi.com/app> en volg de instructies. De app is beschikbaar voor Android en iOS.

Hoe werkt het:

Wanneer twee SAFEDI's gebruikers te dicht met elkaar in contact komen, worden de SAFEDI-ID's en de dag geregistreerd. Met de App worden deze contacten naar een versleutelde database (SAFEDI-Cloud) gestuurd. Er worden geen persoonlijke gegevens, geen locatiegegevens of geregistreerde tijden opgeslagen!

Als er een bewezen infectie is, zal iedere SAFEDI-gebruiker waarvan de contacten met deze geïnfecteerde geregistreerd zijn d.m.v. een Push-Notification in zijn SAFEDI-App een waarschuwing ontvangen. SAFEDI weet niet welke mensen op de hoogte worden gebracht.

Contactdagboek synchronisatie:

1. Sluit de micro-USB-oplader aan op de SAFEDI-oplaadpoort.
2. Bluetooth op de smartphone moet actief zijn.
3. De SAFEDI-app moet actief zijn. De synchronisatie vindt automatisch plaats. Let op! De smartphone wordt uitsluitend gebruikt voor dataoverdracht tussen SAFEDI en de SAFEDI-Cloud.

Wat te doen bij een positieve test:

- Bij een positieve test, bijv. bij een infectie, dient de daarvoor verantwoordelijke geïnformeerd te worden. Daartoe moet de geïnfecteerde ofwel
1. De QR-code fotograferen die in de SAFEDI-verpakking zit en deze doorsturen naar de daarvoor verantwoordelijke binnen het bedrijf of organisatie.
 2. Het 15-cijferige nummer uit de SAFEDI-verpakking doorgeven aan de daarvoor verantwoordelijke binnen het bedrijf of organisatie.
- Dit kan per land of per bedrijf afwijken.

Gegevensbeveiliging:

De beste gegevensbescherming is om geen gegevens op te slaan. SAFEDI slaat alleen de ID's op van die SAFEDI's waarvan de gebruikers te dicht bij elkaar zijn geweest. SAFEDI slaat geen persoonlijke informatie op.

Mogelijke fouten en hoe deze te verhelpen

(Symptoom: oorzaak → oplossing)

Apparaat reageert niet (geen weergave, geen signalen):

Batterij leeg → batterij opladen

Batterij laadt niet op:

Kabel niet (correct) aangesloten → controleer beide uiteinde van usb kabel en steek in oplader en SAFEDI. Steek oplader in stopcontact

Reiniging

Veeg het apparaat af met een vochtige doek en een beetje mild schoonmaakmiddel of desinfectiemiddel.

Specificaties

Naam	SAFEDI
Afmetingen (D x H)	Ø 42, H 20 mm
Materiaal behuizing	polycarbonaat
Technologie	Bluetooth
Zendvermogen	10 mW / 10 dBm
Batterijtechnologie	lithium-ion
Nominale spanning batterij	3,7 V
Nominale batterijcapaciteit	120 mAh
Oplaadpoort	USB 2.0 Micro-B
Omgevingstemperatuur	0° C bis 40° C (niet condenserend)
Beschermingsklasse	IP 53
EU-conformiteitsverklaring	zie www.safedi.com

Fabrikant

SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Strasse 2, 6850 Dornbirn, Oostenrijk, www.safedi.com

Copyright

© 2020. De inhoud van dit document mag niet zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant - zelfs niet gedeeltelijk - aan derden worden doorgegeven en/of gereproduceerd worden. De gebruikte technische informatie en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Duitstalige documenten zijn altijd originele documenten. Documenten in vreemde talen zijn vertalingen van het originele document.

